


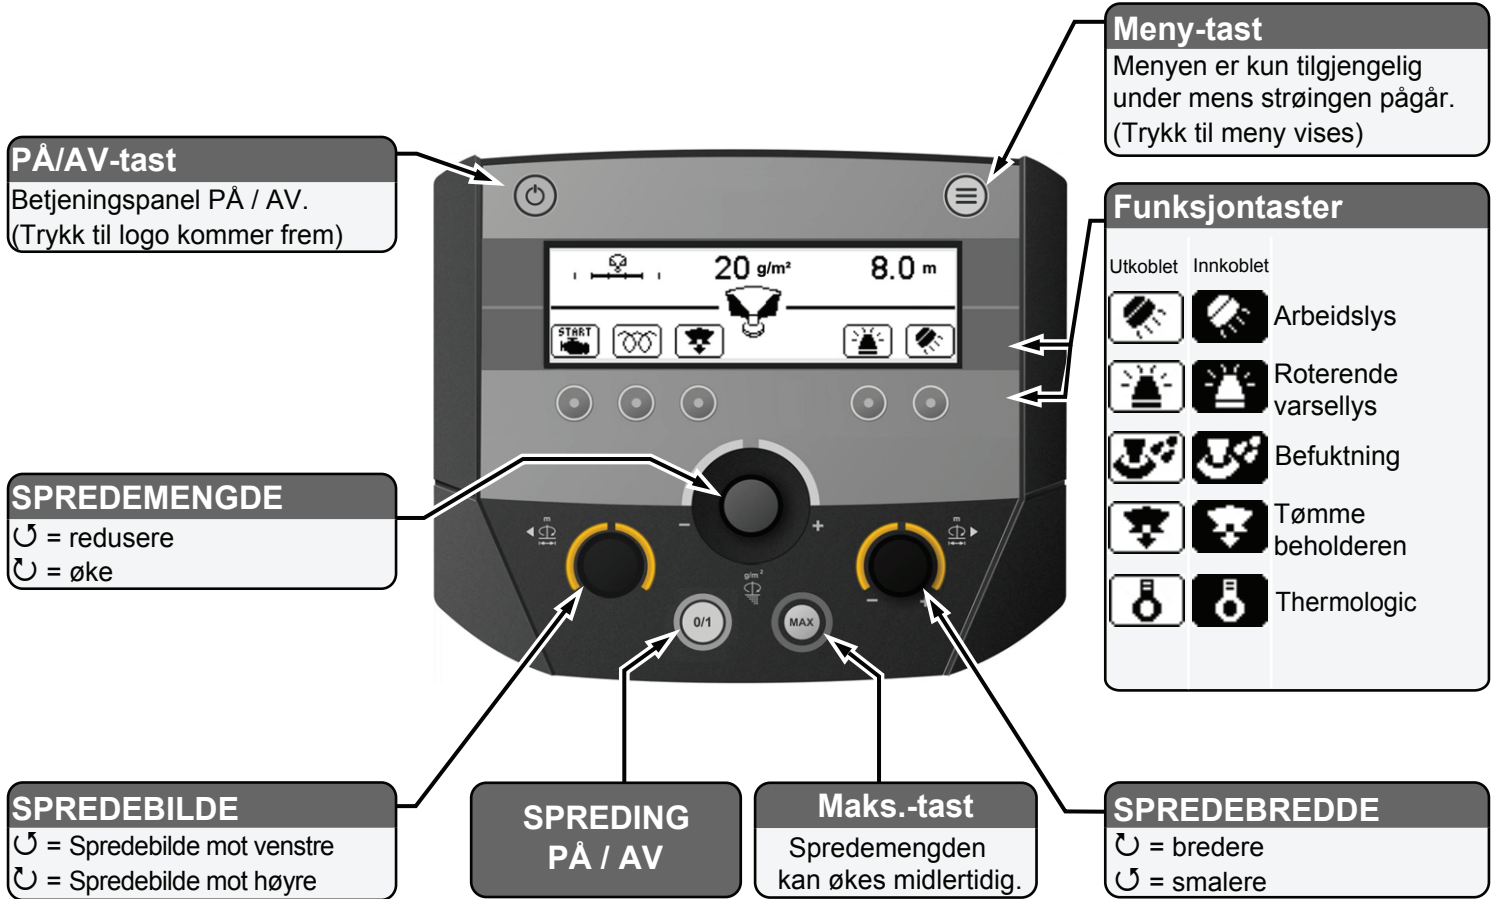

NØDBETJENING

Dersom det skulle oppstå feil på det elektriske eller elektroniske systemet, er det fremdeles mulig å fortsette arbeidet ved å betjene nødbetjening i ventilsentralen manuelt.

► Bryt strømtilførselen til maskinen.

Slå **først** av power knappen på betjeningspanelet, fjern deretter tilførselstøpslet for kabelen i førerhytten.

► Juster mengdeventilene for:

- tallerkenen;
- matesystem;
- befuktningspumpen (hvis tilgjengelig).



► Skru mengdeventilen inn / ut

Strømengde og bredde må vurderes visuelt. I tilfelle av befukting, må strømaterialiet bli så mye befuktet at blandingen glir lett av tallerkenen.

Helt innskrudd mengdeventil (ca. 4 omdreininger) tilsvarer ca den mengden som er nødvendig for maksimum strøbredde, 40 g/m² og 30 km/t. Mindre justering vil være proposjonalt med maksimum.

► Når feilen er korrigert, skru mengdeventilen tilbake til utgangsposisjonen.