

4.1.1 Montering

- ▷ **Kør køretøjet baglæns hen til maskinen.**
 - ▷ Træk håndbremsen.
- ▷ **Monter trækarmene på fastgørelsespunktet (1).**
- ▷ **Fastgør topstangen til fastgørelsespunkt (2).**
 - 🔧 *Toppstaget skal placeres vinkelret i forhold til trækarmene.*
- ▷ **Monter hydraulikslangerne til betjening af sprederen på en enkeltaktiv ventil på køretøjet.**
 - 🔧 *Tilslut først returslangerne, derefter trykslangerne (røde).*
- ▷ **Tilslut belysningskablet.**
- ▷ **Tilslut styrekablet (→ , afsnit »Tilslutning af betjeningspanel og styrekabler«).**
- ▷ **Aktiver køretøjets hydraulik.**
 - 🔧 *Kontroller, at slangetilslutningerne ikke lækker.*
- ▷ **Løft maskinen.**
- ▷ **Fjern støttebenet (3) fra maskinen, og opbevar det.**
 - ▷ Hold parkeringsbenet, og fjern låsebolten.
- ▷ **Juster spredeskivens højde i forhold til køretøjets trepunktsophæng.**


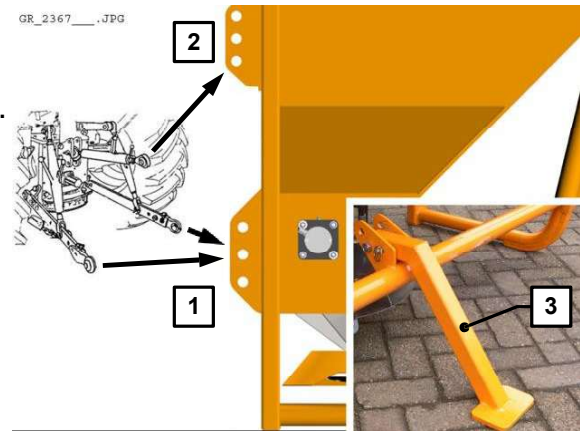


Fig. 18

Afstanden mellem spredeskiven (type 490) og vejoverfladen skal være 400 mm. Afstanden skal måles mellem jorden og oversiden af spredeskiven.

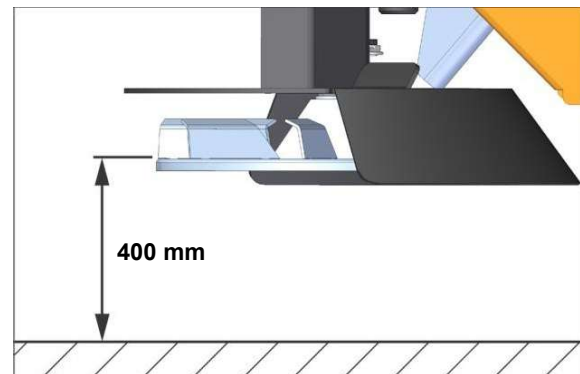

4.1.2 Demontering

- ▷ **Kør køretøjet til det sted, hvor maskinen skal frakobles.**
 - ▷ Træk håndbremsen.
- ▷ **Fastgør støttebenene til maskinen.**
 - ▷ Sæt låsebolten på plads og fastgør den.
- ▷ **Sænk maskinen ned til jorden.**
- ▷ **Deaktiver køretøjets hydraulik.**
- ▷ **Frakobl styrekablet (→ , afsnit "Tilslutning af betjeningspanel og styrekabler").**
 -  Sæt beskyttelseskappen på stikket.
- ▷ **Frakobl belysningskablet.**
- ▷ **Afmonter hydraulikslangerne fra køretøjet.**
 -  Fjern først trykslangerne (røde) og derefter returslangerne.
- ▷ **Afmonter fastgørelsen til køretøjets topstang.**
- ▷ **Afmonter fastgørelsen til køretøjets trækarme.**
- ▷ **Kør køretøjet forsigtigt væk fra maskinen.**

**ADVARSEL!**

Kontroller olieniveauet i køretøjets hydrauliksystem, inden maskinen tages i brug. Efterfyld eventuelt med den korrekte olietype.